

Sistem de management
al calității certificat de
TÜV Cert

Sistem de management
al mediului certificat de
SRAC și IQ Net



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

INTERFON DE ACCES

tip ELECTRA PASS
cu posturi interioare
audio semiduplex



Conformitate de securitate și compatibilitate electromagnetică atestată prin Declarația nr. 530/25.04.2007 în cazul alimentării cu sursă tip SA 03

Interfonul de acces tip ELECTRA PASS asigură controlul accesului pe proprietatea Dumneavoastră și este disponibil în variante pentru bloc și vilă.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare pentru sursele de alimentare:	230V/50 Hz, $\pm 10\%$
Tensiune de alimentare pentru interfon:	14 Vcc/0,8 A
Tensiune de alimentare pentru yala electromagnetică:	20 Vcc/1,2 A
Temperatura de funcționare pentru componentele exterioare clădirii:	-20...+40°C
Temperatura de funcționare pentru componentele interioare clădirii:	0 ...+40°C

Legătură audio semiduplex

Posibilitate de interconectare cu automat pentru iluminat și dispozitiv de acces pentru ușa secundară, produse de ELECTRA

Posibilitate de conectare a maximum 3 posturi de interior în paralel

Produsul este realizat în conformitate cu standardele SR EN 60950-1:2002, SR EN 55022:2000+A1:2002+A2:2003 și SR EN 55024:2001+A1:2003+A2:2003

Durata medie de utilizare: 8 ani.



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați acest produs la gunoiul municipal nesortat!

CUM SE APELEAZĂ LOCATARUL?

1. Panouri exterioare de interfon de bloc

În cazul în care cunoașteți numărul apartamentului, acesta se poate forma direct folosind tastatura. Cifrele tastate (numărul apartamentului) și numele locatarului apar pe afișor.

Orice tastare greșită poate fi anulată cu butoanele ↑ sau ↓.

În cazul în care nu cunoașteți numărul apartamentului, apăsați ↑ sau ↓ pentru a căuta în lista electronică, care afișează numărul apartamentului și numele locatarului. Când ați găsit apartamentul căutat apăsați tasta 📞.

Orice tastare greșită poate fi anulată cu butonul ↑ sau ↓.



După formarea numărului sau apăsarea tastei 📞, interfonul sună. Așteptați răspunsul. Puteți vorbi apoi cu locatarul. Afișorul vă indică când trebuie să vorbiți, să ascultați sau să intrați.

! Afișorul electronic vă indică în permanență pașii care trebuie urmați pentru apelarea locatarului.



Întreținere: la panourile de exterior cu cititor optic recomandăm să se ștergă lunar fanta pentru cartela optică cu o cârpă înmuiată în apă sau alcool, pentru eliminarea prafului depus.

2. Panouri exterioare de interfon de vilă

Lista locatarilor este afișată pe panou. Apăsați pe butonul corespundent. Interfonul sună. Așteptați răspunsul, după care puteți vorbi cu locatarul.

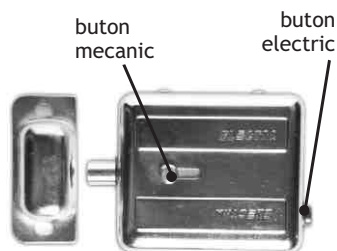


CUM SE UTILIZEAZĂ YALA ELECTROMAGNETICĂ?

Deschideți yala acționând butonul electric sau butonul mecanic.




Întreținere: plonjorul yalei electromagnetice trebuie curățat lunar cu o pânză curată. Nu ungeți yala cu ulei sau vaselină și nu introduceți obiecte străine în yală!


Pentru amortizorul hidraulic respectați instrucțiunile de utilizare de la firma producătoare, oferite la instalare.





CUM SE UTILIZEAZĂ POSTUL DE INTERIOR?


Sună postul de interior. Cum procedați ?



Pentru a răspunde la apel și a vorbi cu persoana de la intrare, apăsați și mențineți apăsat butonul  (VORBITI). Pentru a asculta răspunsul, eliberați butonul  (VORBITI). Pentru a continua dialogul apăsați din nou butonul  (VORBITI).

Pentru a permite accesul persoanei de la intrare apăsați butonul  (ACCES/LUMINĂ). În caz contrar, ușa rămâne închisă și postul Dumneavoastră se va deselecta automat după 15 secunde.

! Butonul  (ACCES/LUMINĂ) deschide yala numai dacă ați răspuns la apel folosind butonul  (VORBITI).


Comutatorul VOLUM

Atunci când nu doriți să fiți deranjat închideți postul trecând comutatorul VOLUM pe poziția  (ÎNCHIS).

Când doriți să primiți vizitatori reglați soneria fixând comutatorul (VOLUM) pe unul din cele două nivele de intensitate:  (MINIM) și  (MAXIM).

! Nu uitați să deschideți postul dacă doriți să primiți vizitatori.

Aprinderea luminii pe casa scării


În cazul în care aveți montat un automat pentru iluminat ELECTRA conectat la instalația de interfon, prin apăsarea butonului  (ACCES/ LUMINĂ) se va aprinde lumina pe casa scării, chiar dacă postul nu este apelat.

Întreținere: postul de interior are carcasa din plastic și trebuie ferit de apă, var, alte substanțe și șocuri mecanice. Nu umblați în interior și nu presați cu forță butoanele! Din când în când ștergeți aparatul de praf cu o cârpă curată și înmuiată în alcool sanitar.



CUM SE FOLOSEȘTE CARTELA DE ACCES?

1. Card/tag de proximitate

Se apropie card-ul /tag-ul de proximitate de zona panoului marcată . Distanța de acțiune pentru card-ul și tag-ul de proximitate este: 20 ... 50 mm



2. Cartela optică

Cartela se introduce complet pe lungime, până la capăt, în fantă, astfel ca mâna care ține cartela să fie sub panoul exterior în dreptul fantei. Trageți apoi cartela în jos, culisând pe peretele interior până iese complet în afară.





Deschiderea uşii este semnalizată sonor. Aveţi la dispoziţie o perioadă limitată pentru a trage sau împinge uşa. Dacă citirea cartelei a eşuat, mai încercaţi o dată.



Când intraţi în imobil nu permiteţi accesul persoanelor necunoscute împreună cu Dumneavoastră.

Întreţinere: cartelele de acces sunt din plastic şi trebuie ferite de substanţe dizolvante, de surse de căldură, de şocuri mecanice. Cartelele sunt materiale consumabile.

GARANȚIE

Se acordă garanție conform legilor în vigoare în cazul folosirii instalației conform cu prezentele instrucțiuni. Termenul de garanție este cel stipulat în certificatul de garanție. Nu se acordă garanție pentru exploatare necorespunzătoare, deteriorări voite, calamitate naturală, intervenții neautorizate în instalație. Pentru acordarea garanției, produsul trebuie însoțit de dovada achiziției.

Recomandări generale

Nu interveniți la partea electronică a instalației, la cablurile de conexiuni și nu modificați etanșeitatea închiderii uşii principale. Nu introduceți obiecte străine sau lichide în instalație!

Utilizați instalația conform indicațiilor din prezentele instrucțiuni, altfel se pierde garanția.

LED-ul verde al sursei de alimentare semnalizează existența tensiunilor în instalație. Dacă LED-ul este stins sau de culoare roșie, verificați siguranța de alimentare a interfonului și sunați la firma autorizată pentru service.

Toate produsele ce compun instalația de interfon trebuie protejate cu o folie de plastic în cazul executării lucrărilor de văruire.

ELECTRA vă recomandă:

- Solicitați completarea certificatului de garanție care însoțește instalația de interfon.
- Solicitați o copie după certificatul de garanție, deoarece conține informații despre componența instalației, firma instalatoare și lista unităților service autorizate de ELECTRA.
- Pentru service în garanție contactați firma instalatoare. Pentru service în post-garanție încheiați contract de service cu o unitate service autorizată de ELECTRA.
- Pentru orice sesizare, reclamație, propunere, vă rugăm să ne scrieți la e-mail: clientfeedback@electra.ro.

Producător: SC ELECTRA SRL
Bd. Chimiei nr. 8
Iași - 700291
tel. 0232-214370
fax: 0232-232830
office@electra.ro
www.electra.ro

Instalator: